



Procedimento de Configuração da CPE Elsys LTE TDD Outdoor - EPRL14

Procedimento de Configuração LTE
Equipamento Elsys CPE EPRL14
Versão de Firmware 1.1 G

1. Objetivo

Padronizar a configuração dos aparelhos.


2. Requisitos

Esta padronização aplica-se ao seguinte equipamento Elsys CPE EPRL14, acesso ao aparelho via Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge).

3. Configurado o aparelho

3.1 Acessando o aparelho

Para acesso ao aparelho será utilizado o IP padrão **192.168.10.254** e logo em seguida será necessário aceitar os termos.

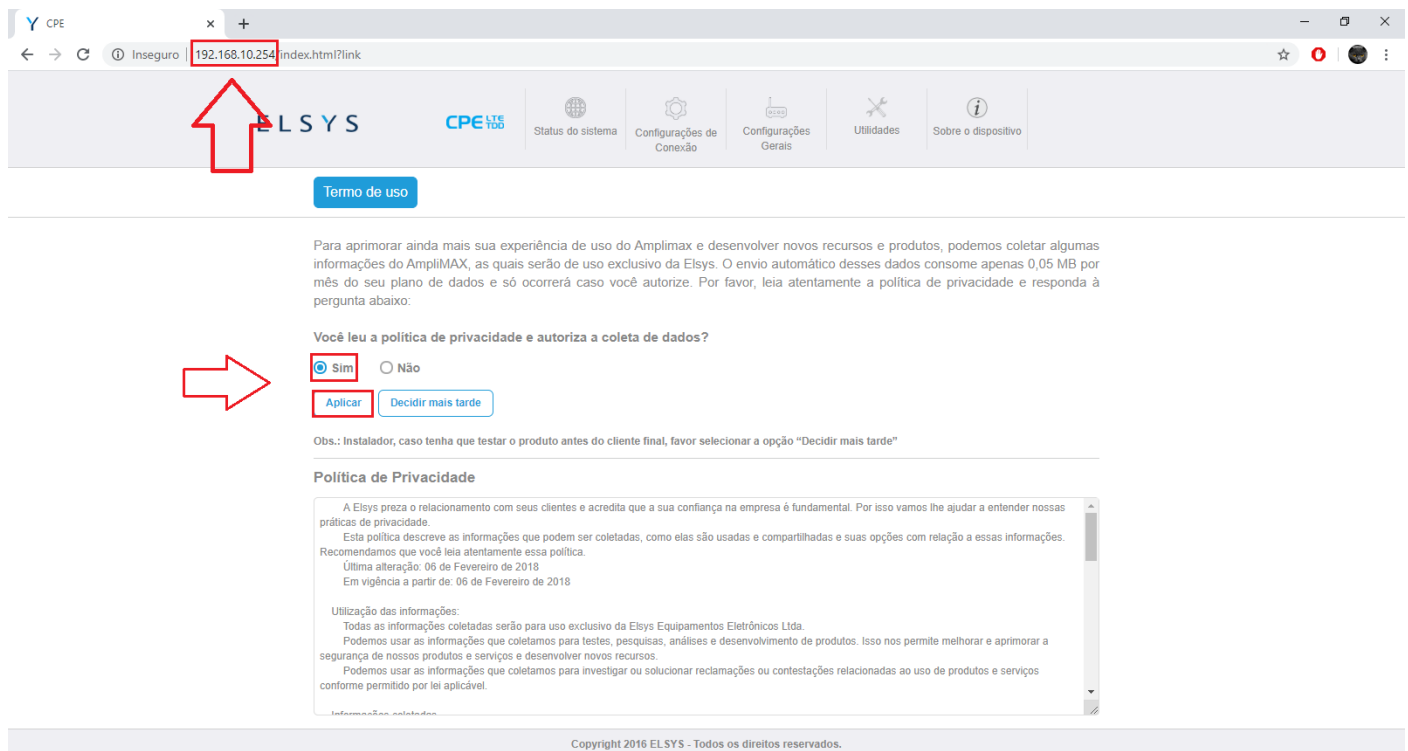

Y CPE x +

Inseguro | 192.168.10.254/index.html?link

ELSYS CPE LTE

Status do sistema Configurações de Conexão Configurações Gerais Utilidades Sobre o dispositivo

Termo de uso

Para aprimorar ainda mais sua experiência de uso do Amplimax e desenvolver novos recursos e produtos, podemos coletar algumas informações do AmpliMAX, as quais serão de uso exclusivo da Elsys. O envio automático desses dados consome apenas 0,05 MB por mês do seu plano de dados e só ocorrerá caso você autorize. Por favor, leia atentamente a política de privacidade e responda à pergunta abaixo:

Você leu a política de privacidade e autoriza a coleta de dados?

Sim Não

Aplicar Decidir mais tarde

Obs.: Instalador, caso tenha que testar o produto antes do cliente final, favor selecionar a opção "Decidir mais tarde"

Política de Privacidade

A Elsys preza o relacionamento com seus clientes e acredita que a sua confiança na empresa é fundamental. Por isso vamos lhe ajudar a entender nossas práticas de privacidade.

Esta política descreve as informações que podem ser coletadas, como elas são usadas e compartilhadas e suas opções com relação a essas informações. Recomendamos que você leia atentamente essa política.

Última alteração: 06 de Fevereiro de 2018
Em vigência a partir de: 06 de Fevereiro de 2018

Utilização das informações:

Todas as informações coletadas serão para uso exclusivo da Elsys Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Podemos usar as informações que coletamos para testes, pesquisas, análises e desenvolvimento de produtos. Isso nos permite melhorar e aprimorar a segurança de nossos produtos e serviços e desenvolver novos recursos.

Podemos usar as informações que coletamos para investigar ou solucionar reclamações ou contestações relacionadas ao uso de produtos e serviços conforme permitido por lei aplicável.

Informações coletadas:

Copyright 2016 ELSYS - Todos os direitos reservados.



Procedimento de Configuração da CPE Elsys LTE TDD Outdoor - EPRL14

3.2 Configurando APN

Logo após o acesso vamos efetuar a configuração da **APN** e alterar o Endereço IP, para isto informe a **APN** padrão da LCI Telecom **InternetPub** e altere o Endereço IP para o padrão **192.168.0.1**. Para aplicar clique em **Aplicar Alterações**.


The screenshot shows the configuration page for an Elsys CPE device. The browser address bar shows the URL 192.168.10.254/index.html?link. The page header includes the Elsys logo and navigation tabs for system status, connection configurations, general configurations, utilities, and device information. The main content area displays the following settings:

- Conexão Celular**
 - Tipo de Antena: Interna
 - Tipo de conexão: Automático
 - Conexão Automática:
 - Modo Economia (Velocidade máxima 2Mbps):
 - Usuário: default
 - Senha: *****
 - PIN:
 - APN: InternetPub (highlighted with a red box and arrow)
 - Número de Discagem: *99#
- Configuração Ethernet**
 - Endereço IP: 192.168.0.1 (highlighted with a red box and arrow)
 - Máscara de Rede: 255.255.255.0

At the bottom of the configuration section, there is a button labeled "Aplicar Alterações" (Apply Changes), which is also highlighted with a red box.

3.3 Configuração do DNS


Vamos efetuar a configuração da DNS na aba **Configuração de Conexão**, e clique em **Conexão Celular** e altere a configuração do DNS para **DNS Manual** e preencha os campos com o DNS da LCI Telecom, DNS IPv4 **189.113.113.1** e **189.113.113.2**. Para aplicar clique em **Aplicar Alterações**.

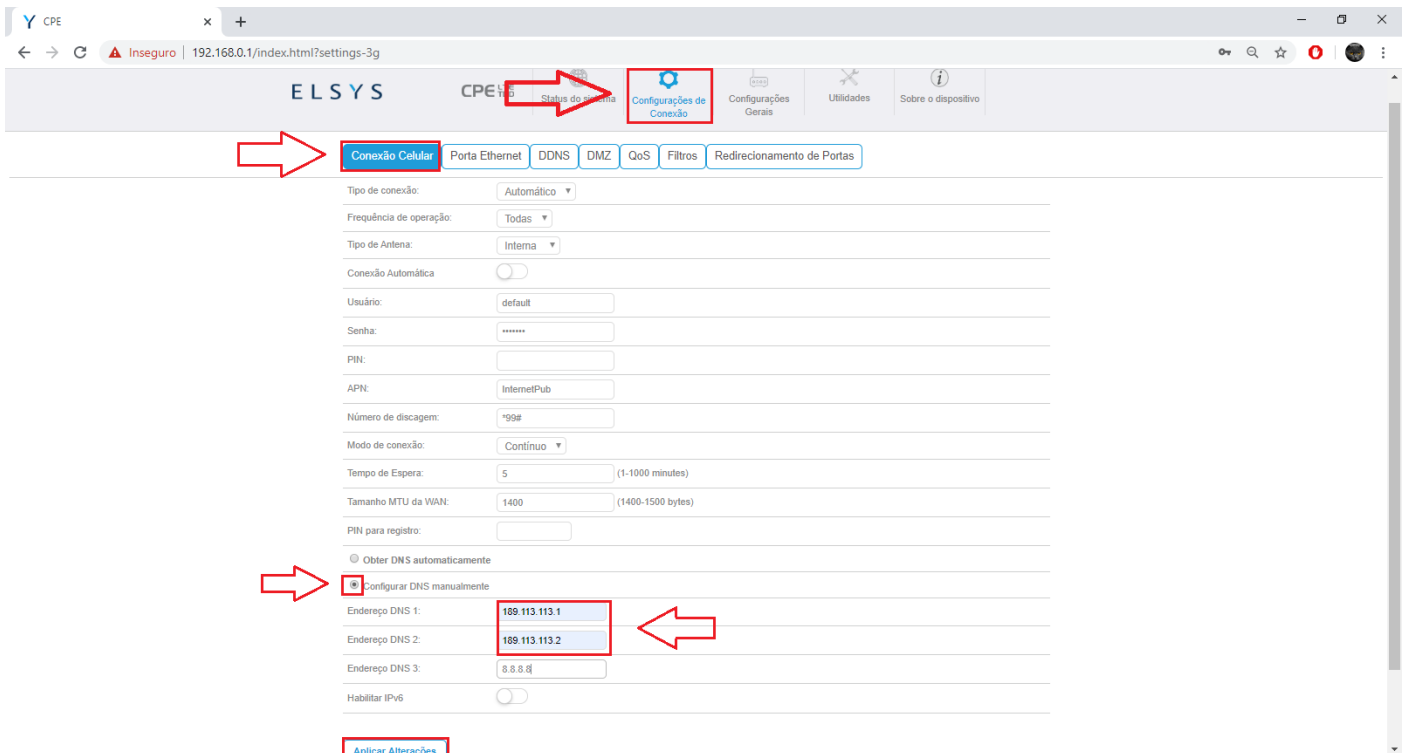

The screenshot shows the Elsys CPE configuration interface. The top navigation bar includes 'Status do sistema', 'Configurações de Conexão', 'Configurações Gerais', 'Utilidades', and 'Sobre o dispositivo'. The 'Configurações de Conexão' menu item is highlighted with a red box and an arrow. Below it, the 'Conexão Celular' tab is selected and highlighted with a red box and an arrow. The configuration form includes fields for connection type, frequency, antenna type, automatic connection, user, password, PIN, APN, number of retries, connection mode, wait time, MTU, and registration PIN. The 'Obter DNS automaticamente' radio button is unselected, and the 'configurar DNS manualmente' radio button is selected and highlighted with a red box and an arrow. The 'Endereço DNS 1' field is filled with '189.113.113.1' and the 'Endereço DNS 2' field is filled with '189.113.113.2', both highlighted with red boxes and arrows. The 'Endereço DNS 3' field is filled with '8.8.8.8'. At the bottom, the 'Aplicar Alterações' button is highlighted with a red box.


3.4 Configuração da Faixa DHCP

Vamos efetuar a configuração da DNS na aba **Configuração de Conexão**, e clique em **Porta Ethernet** e altere a faixa de IP para o Padrão da LCI Telecom **192.168.0.100 - 192.168.0.200** em **Faixa para Cliente DHCP** como indicado na imagem abaixo. Para aplicar clique em **Aplicar Alterações**.

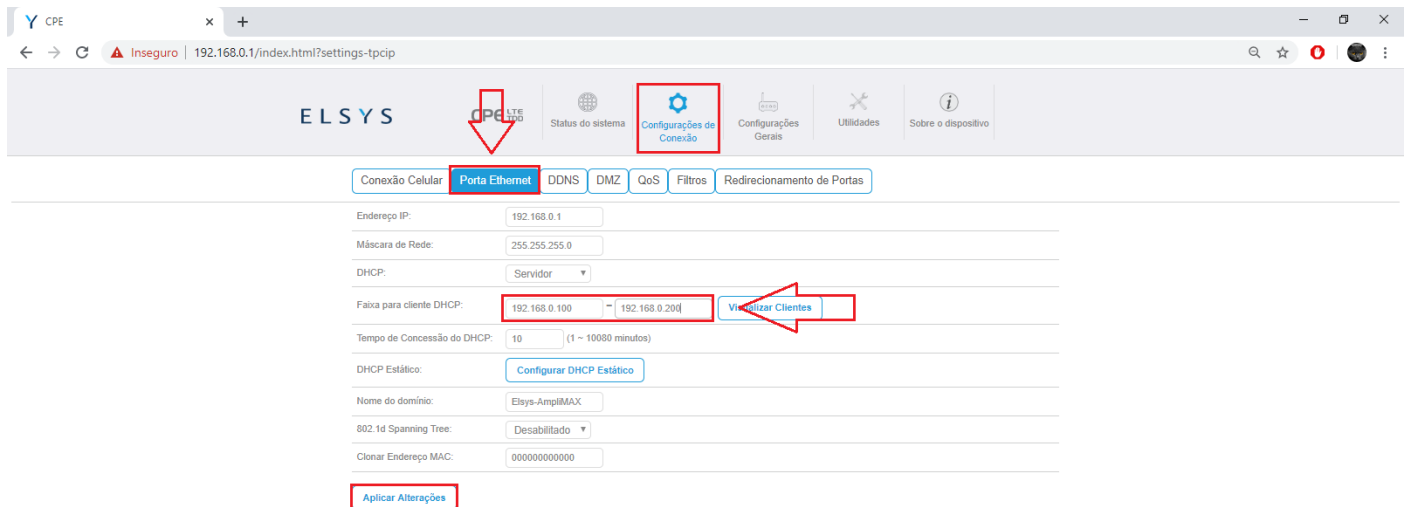


3.5 Configuração do Gerenciamento Remoto

Para finalizar vamos efetuar a configuração do gerenciamento remoto na aba **Configuração de Conexão**, e clique em **DDNS** e habilite o acesso remoto e o PING pela WAN, como indicado na imagem abaixo. Para aplicar clique em **Aplicar Alterações**.

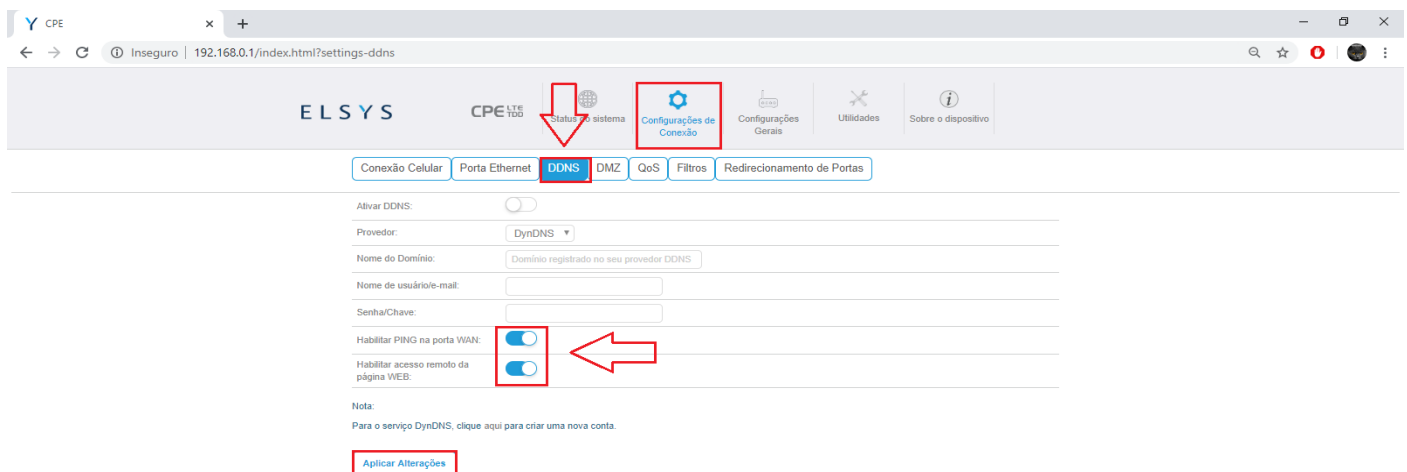

3.6 Senha de Acesso

Vamos efetuar a configuração da senha de acesso na aba **Configurações Gerais**, e clique em **Senha**, informe o **Usuário** e **Senha (Ambos o login do plano LTE)**. Para aplicar clique em **Aplicar Alterações**.

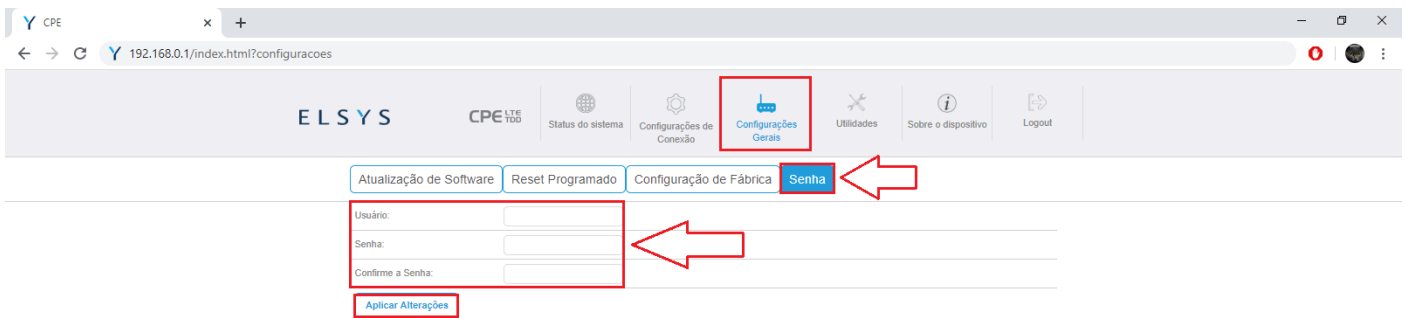

The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.0.1/index.html?configuracoes`. The interface includes a navigation menu with the following items: **ELSYS**, **CPE LTE TDD**, **Status do sistema**, **Configurações de Conexão**, **Configurações Gerais** (highlighted with a red box), **Utilidades**, **Sobre o dispositivo**, and **Logout**. Below the menu, there are several tabs: **Atualização de Software**, **Reset Programado**, **Configuração de Fábrica**, and **Senha** (highlighted with a red box and an arrow). The **Senha** tab contains three input fields: **Usuário:**, **Senha:**, and **Confirme a Senha:**. The **Senha:** field is highlighted with a red box and an arrow. At the bottom of the form is a button labeled **Aplicar Alterações** (highlighted with a red box).

